


УПРОЩЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ АТМОСФЕРОЗАЩИЩЕННЫЙ ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОН ТИПА IP/РoЕ

СЕРИЯ NTA / NTC 412 E

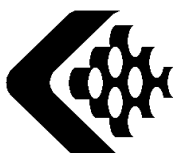

Groupe LE LAS

БЕЗОПАСНОЕ ОБЩЕНИЕ


*ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО УСТАНОВЛЕНО И ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ,
СФОРМУЛИРОВАННЫМИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ*

*НИКАКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНА В СЛУЧАЕ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ, ВЫЗВАННОГО ВНЕШНИМИ ФАКТОРАМИ ИЗ-ЗА НЕСООБЛЮДЕНИЯ
ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ*

УСТАНОВКА

Чертеж с размерами

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы настоятельно рекомендуем использовать аккумуляторную отвертку, настроенную на «средний/сильный» момент затяжки (5 Нм макс.), особенно при закрытии крышки, чтобы обеспечить равномерное сжатие прокладки корпуса по порядку - A B C D.

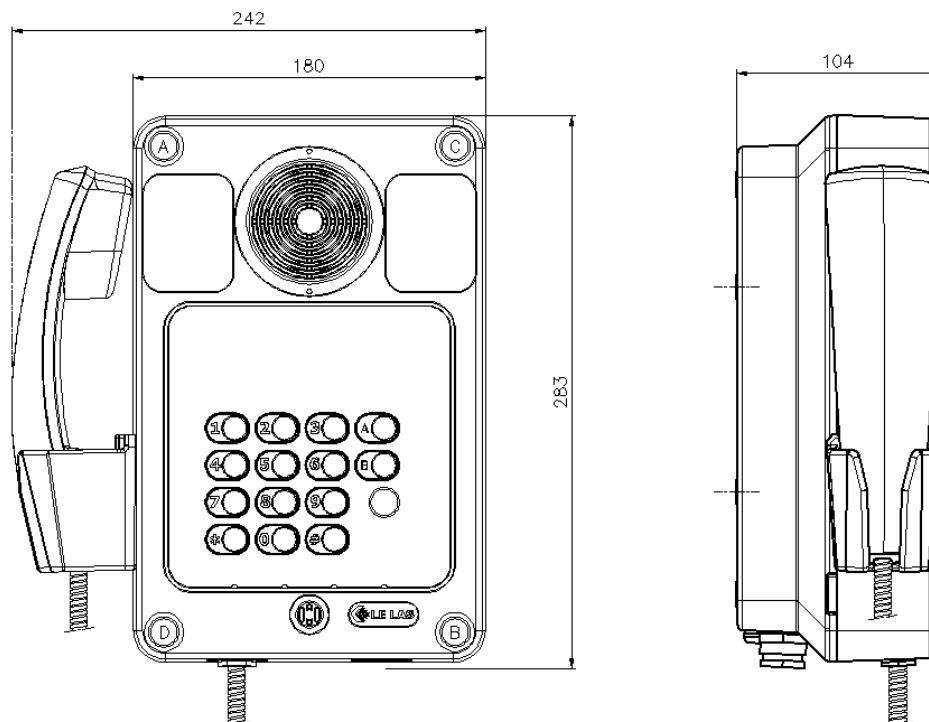

Предварительная разборка перед установкой

Для установки и доступа к телефонной линии открутите 4 винта, крепящие переднюю панель (A-B-C-D) с помощью ключа-шестигранника №5, затем снимите переднюю панель, стараясь не повредить внутренние компоненты.

- Извлеките полиэтиленовый пакет со следующим содержимым: 2 кабельных ввода, 1 заглушка, 4 уплотнительные заглушки (4-точечное крепление) и 2 уплотнительные шайбы (2-точечное крепление) для крепления корпуса.
- Установите коробку на ровной поверхности.
- Следуйте схеме монтажа и используйте 4 уплотнительные заглушки или 2 уплотнительные шайбы в зависимости от выбранного вами способа монтажа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем использования винты из нержавеющей стали.

МОНТАЖ НА СТЕНЕ

Станцию можно закрепить в 2 точках (вертикальная ось 210 мм) или в 4 точках (105 x 100 мм).


- С помощью сверла Ø6,5 просверлите выбранные места (2 или 4 точки крепления).
- Закрепите коробку на плоской поверхности с помощью винтов Ø6 из нержавеющей стали (не входят в комплект).

2-точечное крепление:

- Установите уплотнительные шайбы под головки винтов и затяните их.

4-точечное крепление:


- После установки 4 крепежных винтов необходимо установить 4 уплотнительные заглушки.

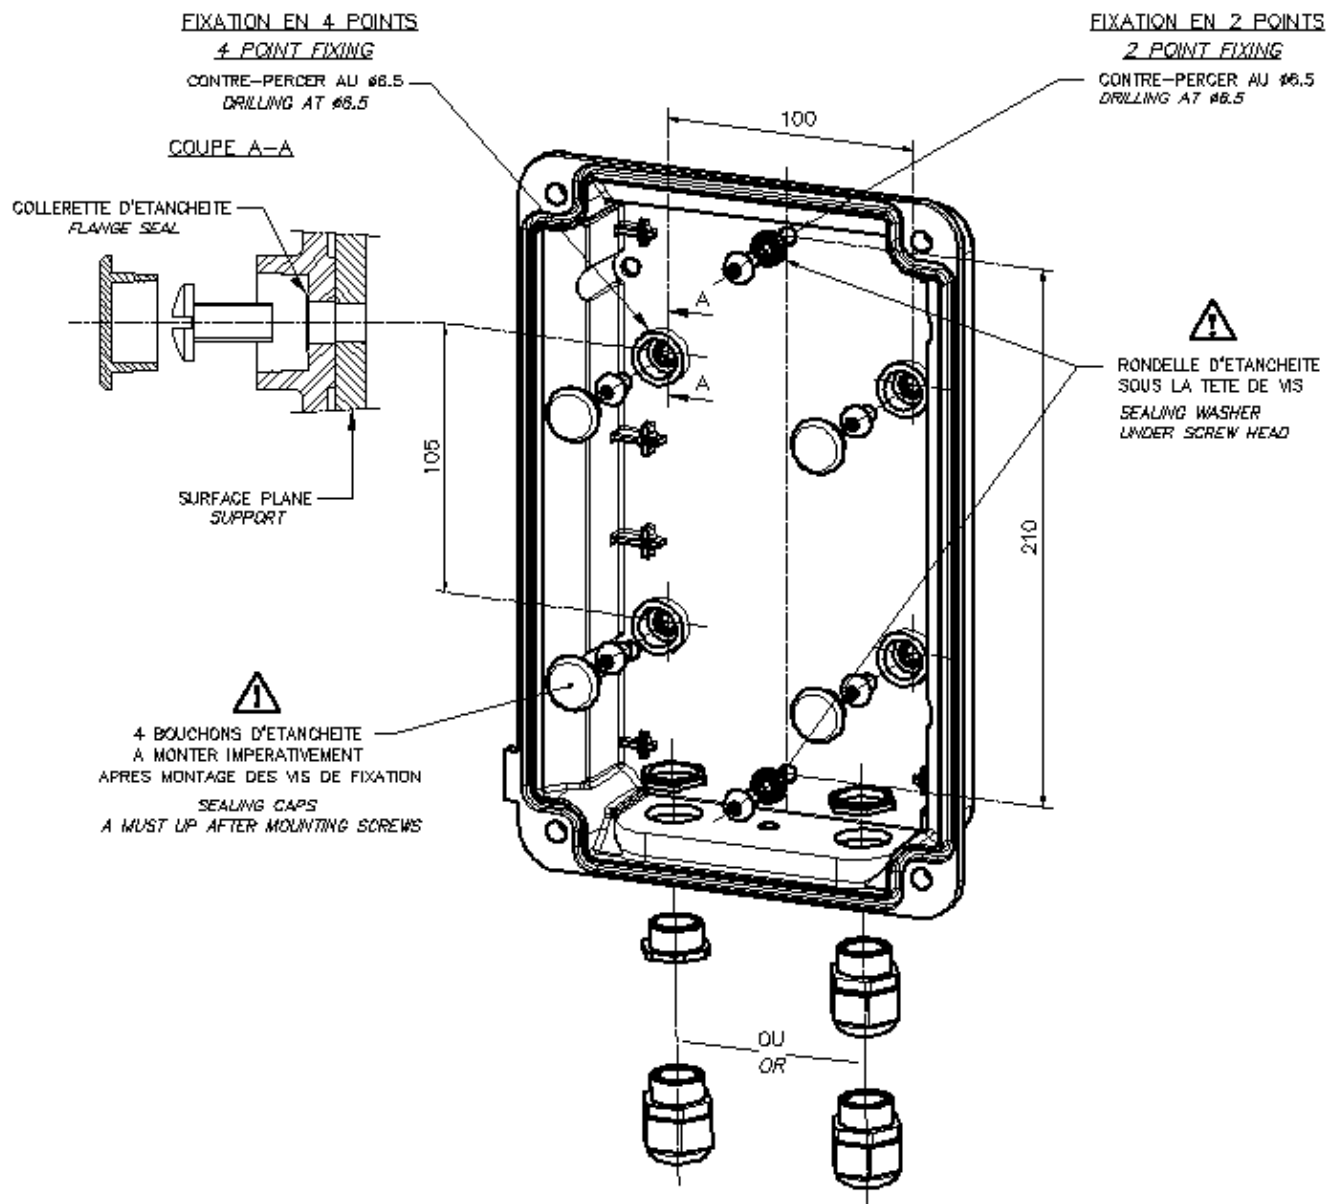

4 POINT FIXING	4-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
DRILLING AT Ø6,5	СВЕРЛИТЬ НА Ø6,5
2 POINT FIXING	2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
FLANGE SEAL	ФЛАНЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ
SUPPORT	ОПОРА
SEALING WASHER UNDER SCREW HEAD	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА ПОД ГОЛОВКОЙ ВИНТА
SEALING CAPS	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ КОЛПАЧЕК
A MUST UP AFTER MOUNTING SCREWS	ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВИНТОВ
OR	ИЛИ

Выберите соответствующий диаметр кабеля для соответствия с диаметром кабельного ввода (от Ø6 до 12 макс.) и затем затяните винты до упора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

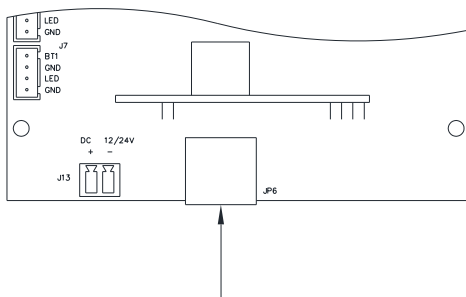

PRISE RESEAU VoIP/SIP – PoE
VoIP/SIP-PoE NETWORK PLUG

VoIP/SIP-PoE NETWORK PLUG – СЕТЕВАЯ ЗАГЛУШКА VoIP/SIP-PoE

- Подключите IP / PoE сеть к разъему RJ45.

Установите переднюю панель на корпус, убедившись, что 2 панели расположены правильно, и затяните 4 зажимных винта по порядку: A, B, C и D.

КОД ВХОДА В СИСТЕМУ

IP-адрес для первого подключения

192.168.1.176

ДОКУМЕНТ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

Загрузите руководство по программированию для VoIP-карты WK119NTHPOE на сайте www.lelas.fr.

Издание A: 20.05.2024